


- ① Blachodachówka
- ② Membrana dachowa
- ③ Systemowy kołnierz uszczelniający
- ④ Wylaz dachowy

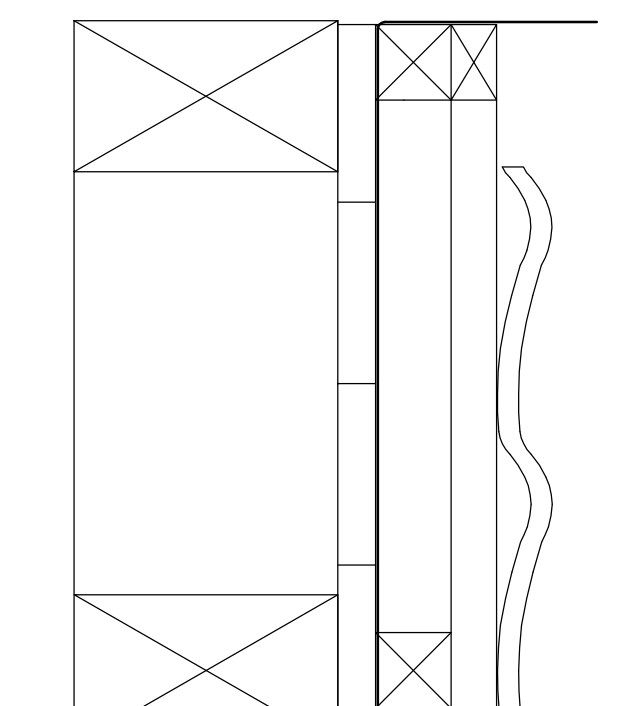

1. Wywinąć membranę dachową zgodnie z zaleceniem producenta wylazu
2. Do montażu wykorzystywać wyłącznie elementy systemowe dostarczone przez producenta wylazu. Montaż przeprowadzić zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994, o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.		USŁUGI PROJEKTOWE KORZENIOWSKI 58-540 KARPACZ ul. Matejki 16 tel. (75) 761-81-07	
OBIEKT	Remont budynku wielorodzinnego ul. Boczna 1, 58-540 Karpacez	Komunikacja Mgr inż. Robert Wiczożkowski	UPRZEMOŚNIENIA 294/00/DUW
INWESTOR	Gmina Karpacez ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 Karpacez	INŻYNIER TOMASZ KORZENIOWSKI	PODOPIS
		OPERACJONAL	PODOPIS
		INŻYNIER	SKALA 1:5
		OPERACJONAL	DATA Czerwiec 2010
			NR RYS. 22